

Hygiëne Protocol

Transport



15'



STAP 1
Betreden van het domein
Desinfectieboog of wielmatten.




STAP 2
Droge reiniging na het uitladen
Verwijder het grof vuil.



STAP 3
Schuimreiniging
Exterieur, interieur, wielen, materiaal, laadbrug.



STAP 4
Spoelen met water
Spoel met water onder hoge druk (50-150 bar en 12-30 liter per min)

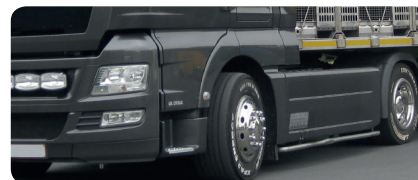

STAP 5
Laat drogen



STAP 6
Ontsmet (spray of schuim)
Exterieur, interieur, wielen, materiaal, laadbrug. Laat drogen



STAP 7
Reinigen en ontsmetten van de cabine
Reinig pedalen, tapijten, stuur, trapjes en zetels met een borstel en ontsmet



STAP 8
Persoonlijke hygiëne

- was en ontsmet de handen
- ontsmet de laarzen
- zorg voor aparte kledij voor het (ont)laden en het rijden met de vrachtwagen

