


DOSEERUNIT

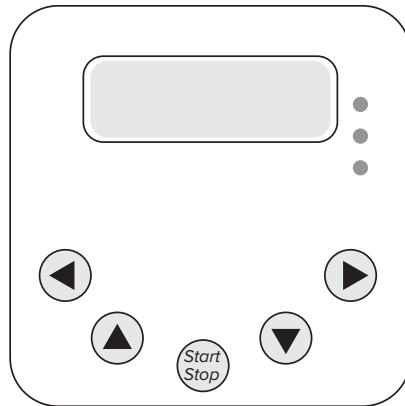

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bij gewone werking, staat volgende op display:

PROCEDURE VOOR ONTLUCHTEN

Druk 1 x op de knop start/stop

Nu verschijnt op de display MENU SELECT PPM of MENU SELECT MANUAL

Indien het MENU SELECT PPM is dan gaan we met het pijltje naar LINKS of RECHTS tot we MENU SELECT MANUAL zien verschijnen.

MENU SELECT MANUAL staat op de display, we bevestigen door 1X op het pijltje naar beneden te drukken.

Nu verschijnt PULSE/MIN op de display, bevestigen door 1 x op het pijltje naar beneden te drukken

Nu verschijnt 120 op de display, bevestigen door 1 x pijltje naar beneden te drukken.

Nu verschijnt terug MENU SELECT MANUAL op de display.

Om een goede ontluchting te krijgen draai je nu best het darpje los ter hoogte van uw waterleidingscircuit (plaats waar het product wordt geïnjecteerd= injectiepunt).

Wanneer we nu 1 x op start/stop drukken begint de pomp automatisch te pompen.

Indien je ziet dat er een krachtige straal product uit het darpje komt druk je op stop en sluit je het darpje terug aan op het waterleidingscircuit. We drukken nu terug op start en laten de pomp nog een viertal keer pompen. Vervolgens drukken we terug op stop.

De pomp is nu ontluicht.

PROCEDURE OM POMP OPNIEUW IN TE STELLEN

Na het ontluichten staat er nu op de display MENU SELECT MANUAL. We gaan met het pijltje naar LINKS of RECHTS tot we MENU SELECT PPM zien verschijnen.

Bevestigen door 1 x op het pijltje naar beneden te drukken.

L/P W.METER verschijnt op de display.

Bevestigen door 1 x pijltje naar beneden in te drukken

CC/INJECTION verschijnt op de display

Bevestigen door 1 x pijltje naar beneden in te drukken

SOLUTION % 100 verschijnt op de display

Bevestigen door 1 x op pijltje naar beneden in te drukken

SET PPM 50 verschijnt op de display

Dit kan nu aangepast worden door met de pijltje naar LINKS of RECHTS te drukken
Indien de instelling correct is bevestigen door 1 x pijltje naar beneden in te drukken

MENU SELECT PPM verschijnt op de display

Door nu 1 x op start te drukken is de pomp terug perfect in werking.

