


# Pure foamer

Melk gemakkelijk, snel en hygiënisch

Traire plus facilement, plus rapidement et plus sainement

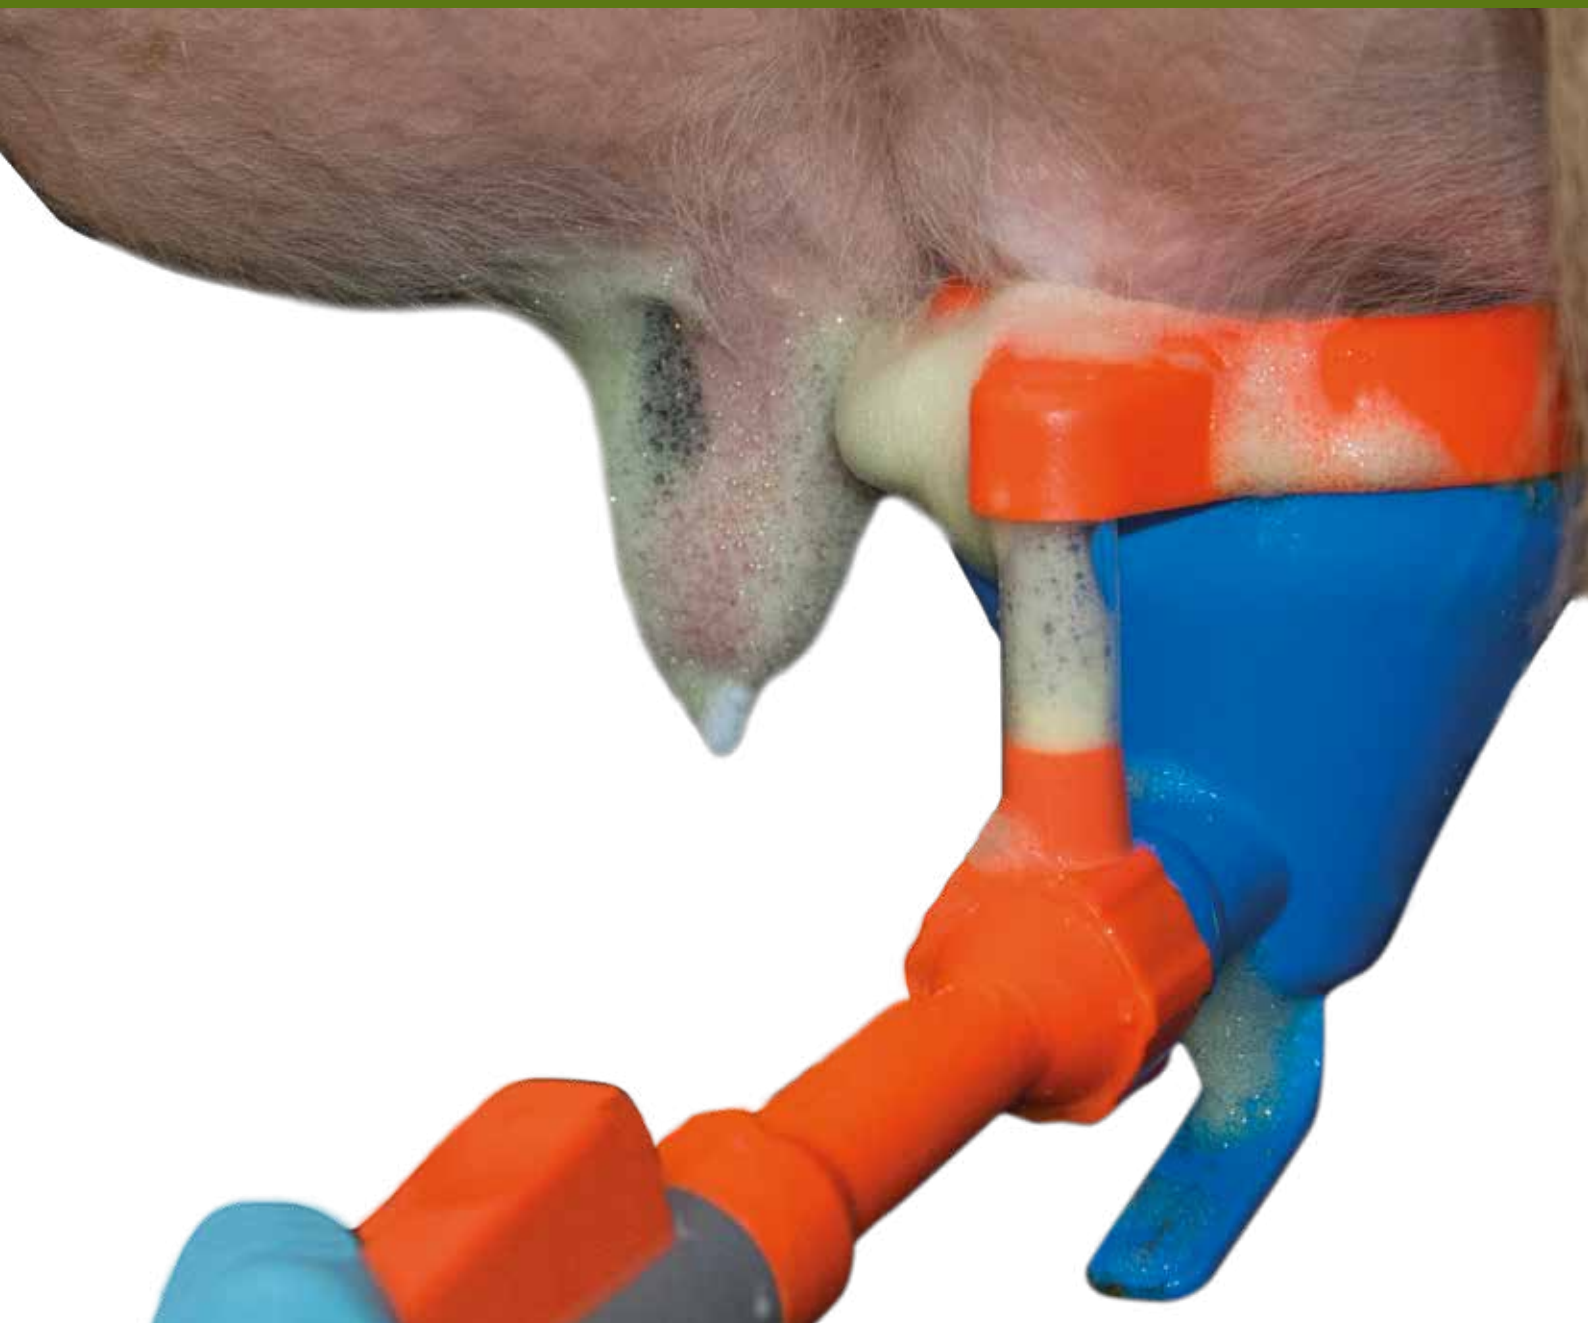



1



2



3

## THE PURE FOAMER MELK MAKKELIJK - SNEL - HYGIËNISCH


- Optimaal en stevig voorbehandelingsschuim
- Geen compressor nodig, werkt op vacuüm melkmachine
- Geen geknijp meer in de schuimbeker

### DE PURE FOAMER

Een systeem dat voormelken makkelijker maakt dan ooit! De Pure Foamer is eenvoudig, economisch, betrouwbaar, krachtig en effectief. Knijpen in de schuimbeker is verleden tijd; u hoeft alleen maar de hendel in te drukken.

### MEER TIJD OM TE MELKEN

Dit systeem optimaliseert het melkproces. De grafiek toont aan dat bij een stimulatie van 60-90 seconde voor aansluiting van de tepelbekers de koe vlotter haar melk afgeeft. Het kost u dus 1 minuut om de spenen voor te behandelen en schoner te melken, terwijl de totale melktijd wordt verkort!

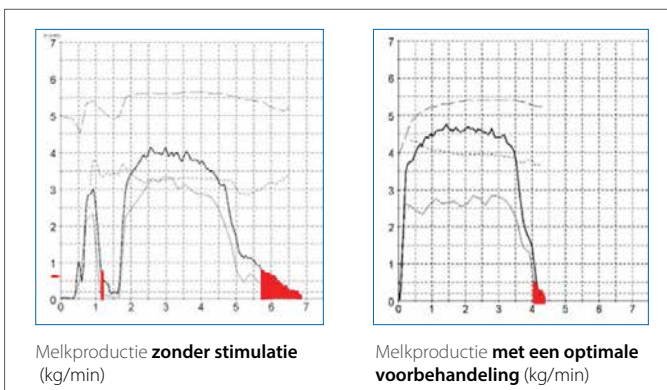

Bron : Precision milking, DVM Dan Humphries & DVM Tom Greenham

## MELK HYGIËNISCHER

Melk schoon. De voorbehandeling van de spenen met de Pure Foamer is op basis van de "Speentophygiëne Scorekaart" beoordeeld (bron: M-team UGent). 91,6 % van de spenen had een score van 1 of 2 (vrij van vuil of licht bedekt met vuil).



1



2



3



4

Score 1: Vrij van vuil en mest

Score 2: Licht bedekt met vuil en mest

Score 3: Matig bedekt met vuil en mest

Score 4: Overmatig bedekt met vuil en mest

## PRODUCTKENMERKEN

- Geen compressor nodig, werkt op vacuüm melkmachine
- Eenvoudig in gebruik
- Eenvoudig en snel te installeren
- 1 jaar garantie

## DE IDEALE MELKRoutine

Zie foto's hierboven

1. Voorstralen
2. Inschuimen
3. 30 seconden contacttijd
4. Reinigen en verwijderen van het schuim
5. Melkstel aansluiten





### TRAIRE PLUS FACILEMENT – PLUS RAPIDEMENT- PLUS SAINEMENT


- Mousse avant traite optimisée
- Aucun compresseur requis
- Plus besoin de «secouer la bouteille»

### LE PURE FOAMER

Le système facilite comme jamais la préparation de la traite ! Pure Foamer est simple, économique, fiable, puissant et efficace. Plus besoin de «secouer la bouteille», il suffit d'appuyer sur la gâchette.

### UNE TRAITE PLUS RAPIDE

Le système optimise la procédure de traite. Le graphique montre que l'écoulement du lait est plus rapide après une stimulation de la vache pendant 60 à 90 secondes avant de fixer le faisceau-trayeur. Ainsi vous passez 1 minute à préparer les trayons et le produit de nettoyage tout en gagnant du temps sur toute la traite !

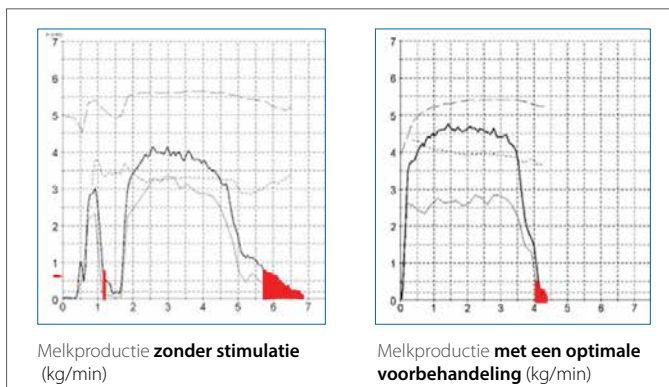

Bron : Precision milking, DVM Dan Humphries & DVM Tom Greenham

### TRAIRE PLUS SAINEMENT

Produit de nettoyage avant la traite. La préparation des trayons avec Pure Foamer a été évaluée selon le tableau d'évaluation de la propreté des trayons (Source M-team UGent). 91,6% des trayons ont reçu la note de 1 ou 2 (exempt de salissures ou légèrement sale).



- Note 1 - Exempt de salissure ou de fumier
- Note 2 - Légèrement couvert de salissure ou de fumier
- Note 3 - Modérément couvert de salissure ou de fumier
- Note 4 - Majoritairement couvert de salissure ou de fumier

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Pas de compresseur requis
- Simple d'emploi
- Facile et rapide à installer
- Garantie 1 an

### LA PROCÉDURE DE TRAITE IDÉALE

Voir des photos

1. Premier jet
2. Mousse
3. Temps de contact 30 sec.
4. Sec
5. Fixation du faisceau trayeur



# Kenopure

De beste voorbehandeling voor elke melkbeurt.

La meilleure préparation des trayons avant la traite!

Alle noodzakelijke stappen van een complete hygiëneprocedure voorafgaand aan het melken kunnen gerealiseerd worden met Keno™pure: de spenen reinigen, zuiveren en verzachten voor het melken. Dankzij zijn snelle werking (slechts 30 seconden contacttijd), kan Keno™pure gemakkelijk in het melkproces geïntegreerd worden. Het product kan op verschillende manieren gebruikt worden: in een sprayer, met doeken of met een schuimdipbeker.

## SPRAYEN

Sproei rechtstreeks met een 5% tot 10% oplossing Kenopure en droog daarna met 1 papieren doek/koe.

## DOEK

Vul een emmer met 10L warm water en Kenopure (50 cc voor het reinigen; 200 cc voor de ontsmetting). Doe alle doeken in de emmer. Gebruik 1 doek per koe. Maak proper, wring de doek uit en gebruik de andere zijde van de doek om de uier af te drogen. Op het einde van elke melkbeurt alle doeken uitspoelen en desinfecteren in een andere emmer die 2% Kenopure bevat (dippen gedurende 1 uur, wassen en drogen).

## SCHUIMBEKER

Gebruik 40% Kenopure in een waterige oplossing. Droog de uier met 1 papieren doek/koe.

Kenopure est une solution concentrée pour le nettoyage, la désinfection et la préparation des trayons avant la traite agissant à plusieurs niveaux: il nettoie, diminue la flore bactérienne et adoucit la peau des trayons. Il peut être utilisé avec des lavettes, avec un gobelet auto-moussant, par trempage ou par pulvérisation.

Utiliser de l'eau propre pour préparer la solution et utiliser un seau ou une tasse propre. En moyenne, 5 ml de Kenopure est nécessaire par vache et par la traite session.

## PULVERISATION

Vaporisez une solution de 10% Keno™pure (1L dans 10L d'eau). Attendez au moins 30 secondes et sécher avec une serviette en papier jetable / vache.

## GOBELET DE TREMPAGE MOUSSANT

Utilisez une solution de 40% Keno™pure (4L 10L d'eau). Placez les gobelets de trempage moussant avec la solution sur les trayons et attendre pendant 30 secondes minimum. Séchez la mamelle avec une serviette de papier / vache.

## LINGETTE

Remplissez un seau avec une solution de 2% Keno™pure (200 ml dans 10 litres d'eau). Mettez toutes les lingettes en elle pendant au moins 1 minute. Utilisez 1 lingette pour chaque vache. Après le nettoyage, sécher avec une serviette en papier jetable / vache.

La solution doit être remplacé après chaque session de traite.